

Onderhoud & Gebruik

Tips voor uw koelmachine


We willen u helpen storingen zoveel mogelijk te voorkomen en als er toch een probleem optreedt, u in staat stellen dit snel en eenvoudig zelf op te lossen.

Wat kunt u zelf doen om storingen te voorkomen?

Houd de condensor schoon!

Zorg ervoor dat de condensor altijd stofvrij is.

- Borstel de ribben schoon met een zachte borstel met lange haren.
- Besproei de condensor royaal met een allesreiniger en laat deze 3 minuten inwerken.
- Spoel af met warm water (Gebruik nooit een hogedrukreiniger).

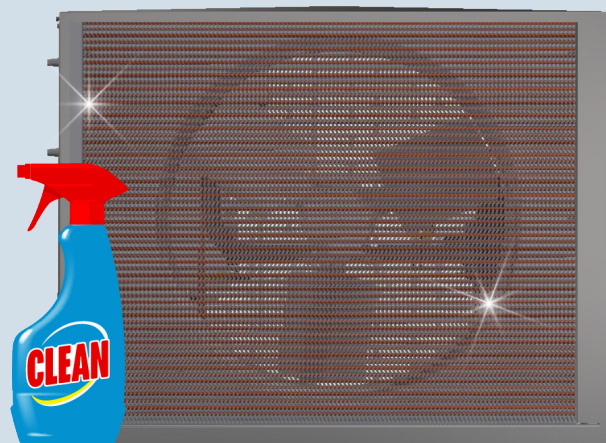


Zomer Tips

Als de koeler buiten staat, plaats hem dan zo dat er frisse lucht kan worden aangezogen. Bij extreme hitte kunt u een tuinsproeier, die zachtjes omhoog sproeit, voor de condensor plaatsen (dit koelt de lucht iets af). Gebruik een parasol om direct zonlicht te vermijden. Als de koeler binnen staat, houd dan ramen, luiken en deuren open voor ventilatie.

Extra tip: een draagbare ventilator die over de koelmachine blaast, kan helpen.

Winter Tips

Als de koeler buiten staat, zorg er dan voor dat deze bij extreme kou wordt afgeschermd met een dak en stobalen rondom de machine (niet ertegenaan). De koelmachine moet lucht kunnen aanzuigen. Als de koeler binnen staat, houd dan ramen en luiken gesloten.

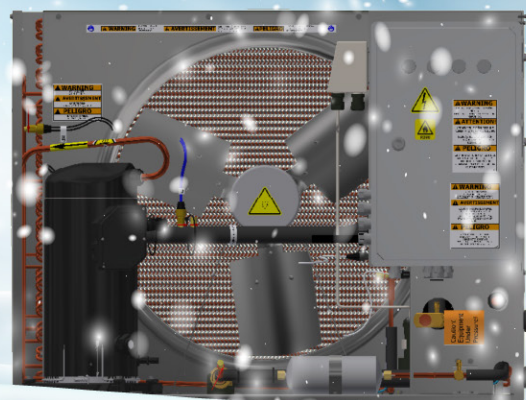

Onderhoud & Gebruik

Tips voor uw koelmachine

U kunt het probleem mogelijk zelf onmiddellijk oplossen!

Controleer altijd eerst deze eenvoudige zaken. In veel gevallen lost dit het probleem snel op.

- Geeft het bedieningspaneel een foutmelding of instructie weer?
- Wordt uw apparatuur van stroom voorzien? Zijn de zekeringen gecontroleerd?

Storing in de koeling:

- Staat de installatie ingesteld op koelen?
- Is de thermische beveiliging gecontroleerd door erop te drukken?
- Is de condensor schoon?
- Is er voldoende ventilatie rond de condensor voor de toevoer van koele lucht?
- Kan de condensorventilator warme lucht gemakkelijk afvoeren?

Reinigingsstoring:

- Werkt de watertoevoer goed?
- Zijn de waterfilters schoon?
- Werkt uw boiler voldoende? Tijdens het reinigen moet de boiler temperatuur op ongeveer 80°C blijven.

Wanneer moet u contact met ons opnemen?

Als de bovenstaande controles het probleem niet oplossen of als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met onze serviceafdeling via **+31 (0)88-683 0010** of ga naar paulmueller.com.

Mueller BV
Noordgang 14 | 7141 JP Groenlo,
Nederland